515_PRO
507_PRO
505_PRO

POLTI Vaporella®

UPUTE ZA KORIŠTENJE

REGISTRIRAJTE VAŠ PROIZVOD
www.polti.com

POLTI®
NATURAL HOME FEELING

POLTI VAPORELLA 515_PRO

POLTI VAPORELLA 505_PRO
POLTI VAPORELLA 507_PRO

LIJEVAK

1

2

3

4

515_PRO
5

507/505_PRO
6

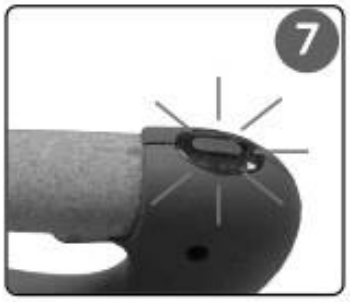
7

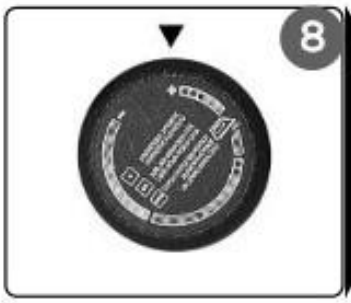
8

515_PRO
9

10

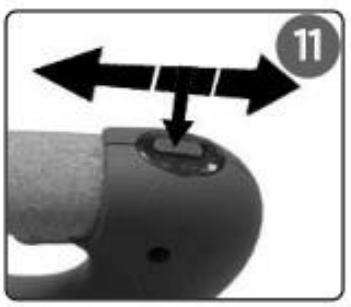
11

SIGURNOSNA UPOZORENJA

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

PAŽNJA!
PRIJE UPOTREBE UREĐAJA PAŽLJIVO PROČITAJTE SVE UPUTE U OVOM DOKUMENTU I NA SAMOM UREĐAJU.

Polti S.p.A. odriče se svake odgovornosti za bilo kakve nezgode uzrokovane nepravilnim korištenjem uređaja.
Ovaj dokument sadrži sve upute za pravilnu uporabu.
Upotreba na bilo koji način koji nije opisan u ovom dokumentu poništava jamstvo uređaja.

SIMBOLI UPOZORENJA:

PAŽNJA:
Visoka temperatura, opasnost od opeklina!
Ako ovo vidite na uređaju, nemojte ga dirati jer je površina jako vruća.

PAŽNJA:Para.
Opasnost od opeklina!

Ovaj uređaj doseže vrlo visoke temperature. Nepravilna upotreba uređaja može dovesti do opeklina.

- Nikada nemojte rastavljati ili servisirati uređaj na način koji nije opisan u ovim uputama. U slučaju oštećenja uređaja ili kvara, nemojte sami popravljati uređaj. U slučaju ozbiljnog udarca, pada, ozljede ili pada u vodu, uređaj možda više nije siguran za korištenje. Nepravilna upotreba ili nepoštivanje uputa može dovesti do ozbiljnih ozljeda na radu. Uvijek se obratite ovlaštenom servisu.
- Glačalo se ne smije koristiti nakon pada ili ako postoje vidljivi znakovi oštećenja ili istjecanja tekućina.
- Prilikom punjenja vodom, utikač mora biti isključen iz napajanja.

- Tijekom uporabe u parnom kotlu je tlak. Ne skidajte poklopac kotla ako je uređaj uključen.
- Za održavanje ili čišćenje koje zahtijeva pristup kotlu, provjerite je li uređaj iskopčan i isključen iz električne mreže najmanje dva sata.
- Ako se uređaj ne koristi, nemojte ga spajati na električnu mrežu.
- Potrebno je raditi s glačalom na ravnoj i stabilnoj površini. Prilikom postavljanja glačala na postolje, pazite da površina na kojoj stalak bude ravna i stabilna. Glačalo se mora koristiti s priloženom podlogom (fiksnom ili uklonjivom).
- Ovaj uređaj smiju koristiti osobe s različitim tjelesnim ili mentalnim invaliditetom, osobe bez iskustva ili znanja o korištenju takvih uređaja samo ako su pod nadzorom i ako su upoznati s ispravnim postupcima za sigurnu uporabu, te razumiju sve opasnosti koje se mogu dogoditi. Djeca se ne bi trebala igrati s uređajem.
- Držite uređaj izvan dohvata djece kada je uređaj uključen ili u fazi hlađenja.
- Čuvajte sve dijelove pakiranja izvan dohvata djece; nisu igračke. Čuvajte plastičnu vrećicu izvan dohvata djece; opasnost od gušenja.
- Isključite uređaj kada ga ne koristite i prije servisiranja ili održavanja.
- Nemojte usmjeravati paru na opremu koja sadrži električne komponente, kao što je unutrašnjost pećnice.
- Ovaj je uređaj namijenjen samo za unutarnju upotrebu.

Kako biste smanjili rizik od nesreća: požara, strujnog udara, osobnih ozljeda i opeklina, uvijek slijedite upute za sigurnu upotrebu u ovom dokumentu tijekom uporabe, pripreme, održavanja i pohrane uređaja.

OPASNOSTI POVEZANE S NAPAJANJEM - STRUJNI UDAR

- Sustav uzemljenja i visokoosjetljivi osigurač, zajedno s magnetotermalnim prekidačem, osiguravaju sigurno korištenje električnih uređaja u vašem kućanstvu.

Stoga, radi vlastite sigurnosti, provjerite je li vaš izvor napajanja na koji je uređaj spojen u skladu sa svim zakonima.

- Nemojte spajati uređaj na električnu mrežu ako mrežni napon vaše kućne mreže ne odgovara naponu uređaja.
- Nemojte preopteretiti utičnice s adapterima i/ili transformatorima. U električnu utičnicu treba uključiti samo uređaj u uporabi koji je kompatibilan s isporučenim utikačem.
- Električni produžni kabeli koji nisu prikladni za takvu električnu energiju ili koji nisu u skladu sa standardima i zakonima mogu se pregrijati i uzrokovati kratki spoj, požar, nestanak struje ili oštećenje opreme. Koristite samo produžne kabele s odgovarajućim certifikatima prikladnim za ovu radnu snagu, s potporom od 16 A i uzemljenjem.
- Uvijek isključite uređaj prije nego što ga isključite iz utičnice.
- Prilikom vađenja utikača iz utičnice nemojte vući za kabel, već za sam utikač kako biste spriječili oštećenje dijelova.
- Uvijek isključite uređaj iz struje kada ga ne koristite ili prije bilo kakvog održavanja.
- Prije spajanja uređaja na električnu mrežu u potpunosti odvrnite sve kabele i crijevo za paru. Uvijek koristite uređaj samo s odmotanim kabelom i odvrnutim crijevom za paru.
- Nemojte vući niti rukovati kabelom za napajanje i crijevom za paru, niti ga uvijati, rastezati itd. Držite sigurnu udaljenost između kabela i crijeva za paru i vrućih ili oštrih predmeta. Pazite da kabel i crijevo za paru ne dođu u dodir s grijaćom pločom na uređaju. Izbjegavajte stiskanje kabela i cijevi između vrata i prozora. Nemojte previše čvrsto zatezati kabel i crijevo oko uglova. Izbjegavajte gaziti i hodati po kabelu za napajanje i parnoj cijevi. Nemojte namatati kabel za napajanje i crijevo za paru oko uređaja, osobito ako je uređaj vruć.
- Nemojte mijenjati utikač na kabelu za napajanje.

Ako su kabel ili crijevo za paru oštećeni, mora ih zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

- Nemojte dirati niti koristiti uređaj ako ste bosi i/ili mokri bilo gdje na tijelu.
- Nemojte koristiti uređaj u blizini velikih količina vode, npr. umivaonici, kade, bazeni.
- Ne uranjajte uređaj i/ili strujne kabele u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Nemojte usmjeravati paru na uređaje pod naponom ili električne komponente.

RIZICI KORIŠTENJA UREĐAJA - OZLJEDE / OPEKLINE

- Nemojte koristiti uređaj u područjima gdje postoji opasnost od eksplozije ili otrovnih tvari.
- Ne točite Ne ulijevajte otrovne tvari, kiseline, otopine, deterdžente, korozivne tvari i/ili eksplozivne tekućine i parfeme u spremnik.
- Spremnik punite samo vodom ili mješavinom vode koja je navedena u odjeljku "KAKVU VODU KORISTITI".
- Nemojte usmjeravati paru u otrovne tvari, kiseline, otopine, deterdžente ili korozivne tvari. Zbrinjavanje opasnih tvari mora biti u skladu s uputama proizvođača tih tvari.
- Nemojte usmjeravati paru u eksplozivnu prašinu ili tekućine, ugljikovodike, vatru ili vrlo vruće predmete.
- Ne postavljajte uređaj blizu izvora topline kao što su kamini, peći ili štednjaci.
- Nemojte zaklanjati otvore i mreže na uređaju.
- Nemojte usmjeravati paru na bilo koji dio ljudskog ili životinjskog tijela.
- Nemojte usmjeravati paru na odjeću koju u tom trenutku nosite.
- Krpe i tkanine koje su bile izložene dubokoj pari dostižu vrlo visoke temperature, iznad 100 °C. Budite oprezni prilikom korištenja.
- Držite uređaj na ravnoj, vodoravnoj i stabilnoj površini tijekom upotrebe.

• Glačajte samo na površinama koje su otporne na visoke temperature i gdje para može prodrijeti.
• Ako je potrebno zamijeniti podlogu glačala, koristite samo originalne rezervne dijelove.
• Ne stavljajte glačalo na postolje bez podloge.
• Ne postavljajte vruće uređaje na površine osjetljive na toplinu.
• Ako glačate u sjedećem položaju, pazite da para ne bude usmjerena na vaša stopala. Para može uzrokovati opekline.
• Prije spajanja uređaja na napajanje, provjerite je li pritisnut gumb za dovod pare (ako ga vaš uređaj ima).
• Nadzirite uređaj u svakom trenutku kada je uključena para.
• Pričekajte da se uređaj potpuno ohladi prije nego što ga spremite nakon upotrebe.
• Uvijek koristite uređaj s priloženim sigurnosnim poklopcem ili s originalnim rezervnim dijelom. Korištenje neoriginalnih Polti sigurnosnih dijelova može dovesti do nesreća.
• Prilikom pristupa tlačnom kotlu (skidanje poklopca, punjenje), pazite da je uređaj isključen i isključen iz električne mreže najmanje dva sata kako bi se mogao ohladiti. Postoji opasnost od nezgoda kada je kotao uključen/vruć i pod tlakom.
• Nemojte uključivati uređaj ako je sigurnosni poklopac uklonjen. Prije uključivanja i isključivanja uređaja pažljivo zategnite sigurnosni poklopac.
• Prije nego što uključite uređaj, provjerite da ništa ne blokira otvaranje parnog kotla (boca za punjenje, spremnik ili drugi predmeti) i da je sigurnosni poklopac zatvoren.
• Provjerite je li sigurnosni poklopac dobro zategnut; ako para izlazi iz poklopca, isključite parni kotao, izvucite kabel za napajanje, pričekajte dva sata da se aparat ohladi, a zatim ga odvrnite. Provjerite stanje sigurnosnog poklopca i brtve. Ako je poklopac u dobrom stanju, zavrnite ga do kraja. Ako para i dalje izlazi iz poklopca, odnesite uređaj u najbliži ovlašteni servis

• Redovito provjeravajte stanje sigurnosnog poklopca i brtve. Udarci i padovi mogu ugroziti sigurnost navlake. Zamijenite originalni rezervni dio ili zamijenite brtvu.
• Ako se poklopac slobodno okreće, to znači da je kotao još uvijek pod pritiskom i stoga vruć. Nikada nemojte odvrtati poklopac, bilo da je uređaj uključen ili je kotao isključen, a uređaj isključen iz električne mreže. Uvijek pričekajte da se kotao ohladi, a zatim bez sile otvorite poklopac.
• Nemojte koristiti alat za odvrtanje poklopca. Ako se poklopac ne može ukloniti ni nakon što se uređaj ohladi, idite u najbliži ovlašteni servis.
• UPOZORENJE! Nikada nemojte puniti parni kotao čim odvrnete sigurnosni poklopac dok je kotao još vruć, čak i ako je uređaj isključen iz električne mreže. U kontaktu s vrućim, praznim kotlom, hladna voda će ispariti, uzrokujući prskanje pare, što može uzrokovati opekline. Kotao punite tek kada je hladan, a prilikom punjenja držite lice dalje od otvora parnog kotla.
• Korištenje neoriginalnih Polti čepova i nepoštivanje uputa u ovom priručniku znači nepravilnu uporabu.

Polti S.p.A. odriče se svake odgovornosti za bilo kakvu nezgodu koja je posljedica nepravilne uporabe ovog uređaja.

PRAVILNA UPOTREBA UREĐAJA

Ovaj je uređaj namijenjen za kućnu upotrebu kao parno glačalo, s posebnim kotlom prema opisima i uputama u ovom dokumentu. Molimo vas da detaljno pročitate upute i sačuvate ih nakon čitanja. Upute su također dostupne na www.polti.co.uk.

POLTI S.p.A. zadržava pravo promjene uređaja vizualno, tehnički i strukturno prema potrebi, bez prethodne najave.

Prije izlaska iz tvornice, svi naši proizvodi se temeljito testiraju. Stoga Polti Vaporella može već sadržavati nešto preostale vode u spremniku.

Koristite uređaj ispravno samo kako je napisano u ovom dokumentu. Ako to ne učinite, možete oštetiti uređaj i poništiti jamstvo.

INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Prema Europskoj direktivi 2012/19/EU, u vezi s električnim uređajima za kućanstvo, ovaj se uređaj ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom, već se mora odnijeti na službeno sabirno mjesto. Ovaj uređaj je u skladu s EU direktivom 2011/65 / EU.

Precrtana kanta s kotačićima znači da se uređaj nakon prikupljanja mora odložiti odvojeno od ostalog kućnog otpada.

Nakon isteka vijeka trajanja, korisnik mora uređaj predati na odgovarajuće mjesto za prikupljanje električnih/elektronskih uređaja ili, u skladu s propisima zemlje, rabljeni uređaj ostaviti kod distributera prilikom kupnje novog uređaja. Pravilno odvojeno prikupljanje otpada kako bi se olakšalo naknadno recikliranje, obrada i ekološki prihvatljivo odlaganje uređaja pomaže u sprječavanju negativnih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi te potiče recikliranje materijala od kojih je proizvod sastavljen. Protupravno raspolaganje od strane vlasnika će biti sankcionirano prema važećem zakonu.

KAKVU VODU KORISTITI

Uređaj je dizajniran za rad s normalnom vodom iz slavine prosječne tvrdoće između 8 °F i 20 °F. Ako je voda pretvrda, nemojte koristiti demineraliziranu vodu.

Koristite mješavinu vode iz slavine i demineraliziranu vodu 50/50 .

Pažnja: provjerite tvrdoću vode kod svog dobavljača vode.

Ako koristite samo vodu iz slavine, kamenac možete smanjiti korištenjem posebnog **Kalstopa (PAEU0094),** sredstva protiv kamenca koje distribuira Polti i koji je dostupan kod svih većih prodavača kućanskih aparata, te na www.polti.co.uk.

Nemojte koristiti destiliranu vodu, nerazrijeđenu demineraliziranu vodu, kišnicu ili vodu s aditivima (npr. parfemi), mirisnu vodu ili vodu proizvedenu od drugih kućanskih aparata, s omekšivačima vode i filtarskim posudama.

Nemojte dodavati kemijske ili prirodne deterdžente ili sredstva za uklanjanje kamenca.

1. PRIPREMA UREĐAJA

1.1 Postavite parni kotao na čvrstu i ravnu površinu koja je otporna na visoke temperature.

1.2 Otvorite sigurnosni poklopac (1) i napunite parni kotao s 0,9 l vode (ako je potpuno prazan). Pazite da se voda ne prolije i koristite namjenski lijevak (2). Pažljivo pričvrstite sigurnosni poklopac i provjerite je li potpuno zatvoren (1).

Ovaj postupak morate izvesti svaki put kada se parni kotao ohladi i isključi iz utičnice.

1.3 Spojite mrežni kabel u odgovarajuću utičnicu (3).

Prije priključivanja u potpunosti isključite kabel za napajanje i uvijek koristite uređaj s potpuno odmotanim kabelom.

1.4. Pritisnite tipku ON/OFF (4). Upalit će se lampice pritiska (5) (6) i grijanje glačala (7).

OPREZ: Ako para izlazi iz sigurnosnog poklopca, isključite uređaj i izvucite ga iz utičnice. Pričekajte dva sata prije nego što odvrnete poklopac i vratite ga.

OPREZ: Nikada ne ostavljajte bocu za punjenje ili lijevak na otvoru parnog kotla dok je uređaj priključen na napajanje jer to može uzrokovati opekline.

OPREZ: Prilikom prve upotrebe pare postoji mogućnost da se zajedno s parom ispuštaju kapljice vode, zbog razlike u temperaturi.
Usmjerite prvi mlaz pare u krpu.

2. PODEŠAVANJE TEMPERATURE GLAČALA

Prije nego počnete glačati komade odjeće, provjerite simbole na etiketi i slijedite upute proizvođača.
Provjerite, prema donjoj tablici, najbolje načine glačanja:

	Visoka temperatura pamuk, lan: Postavite regulator temperature na •••
	Srednja temperatura – vuna, svila: Postavite regulator temperature na •• Ne koristite paru.
	Niska temperatura – sintetika, akril, najlon, poliester: Postavite regulator temperature u položaj • Nemojte koristiti paru.
	- Ne glačajte - Ne smije se glačati s parom

OPREZ: Nemojte koristiti paru na srednjim ili niskim temperaturama kako biste spriječili curenje vode iz ploče. Za srednje temperature, naizmjenično koristite paru i suho glačanje kako biste spriječili curenje vode iz otvora ploče.

Tkanine odvojite prema simbolima na etiketama pojedinih komada, odnosno prema vrsti tkanine. Uvijek počnite glačati tkanine koje zahtijevaju niže temperature glačanja kako biste izbjegli čekanje da se glačalo ohladi ili oštetiti tkaninu.

3. GLAČANJE S PAROM

3.1. Provjerite jeste li učinili sve što je navedeno u poglavlju 1 i da ste podesili temperaturu glačala (9) kako je opisano u poglavlju 2.

3.2 Pričekajte da se ugase žaruljica

3.3 **Samo za Polti Vaporella 515 Pro** Podesite protok pare okretanjem gumba u smjeru kazaljke na satu kako biste povećali mlaz pare (9). Rotiranje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu smanjuje protok pare. Za zahtjevne tkanine kao što su traperice i lan preporučamo najveći, za pamuk srednji, a za lagane ili osjetljive tkanine najniži protok.

3.4 Pritisnite tipku za paru (10) na glačalu kako biste dopustili da para izađe iz otvora na ploči. Kada otpustite tipku, protok se zaustavlja. Nastavite glačati.

Kada prvi put koristite paru, postoji mogućnost da će nekoliko kapi vode iscuriti iz ploče. To je zbog nepotpune toplinske stabilizacije. Stoga preporučujemo da prvi mlaz pare usmjerite u tkaninu.

3.5 Za kontinuirani mlaz pare, pomaknite gumb naprijed (11). Para će se također osloboditi kada otpustite tipku. Da biste prekinuli otpuštanje, pomaknite gumb unatrag (11).

Žaruljice "Iron Heating" i "Steam Ready" pale se i gase tijekom upotrebe. To znači da električni otpornik radi i regulira tlak u parnom kotlu. To je normalno i stoga možete normalno nastaviti glačati.

OPREZ: Ne stavljajte vruće glačalo ni na jednu površinu. Polti Vaporella je opremljen podstavom s mekim neklizajućim umetcima koji su otporni na visoke temperature.

ating"

4. OKOMITO GLAČANJE

Glačalo možete koristiti u okomitom položaju kako biste uklonili nabore ili osvježili tkaninu ili uklonili neželjene mirise.
Držite glačalo u okomitom položaju, pritisnite gumb (10), a ako je tkanina prikladna za to, lagano je dodirnite glačalom.

5.SUHO GLAČANJE

Za suho glačanje podesite temperaturu glačala kao što je opisano u poglavlju 2. Prilikom suhog glačanja pazite da ne pritisnete gumb za paru, jer voda može iscuriti iz ploče.

6. KAD NESTANE VODE

Kada uređaj više ne ispušta paru, to znači da u parnom kotlu nema vode.

OPREZ: Nikada nemojte puniti parni kotao odmah nakon uklanjanja sigurnosnog poklopca, a kotao je još vruć, čak i ako je uređaj isključen. U kontaktu s vrućim, praznim bojlerom, hladna voda će ispariti i raspršiti se, što može uzrokovati opekline. Parni kotao punite tek kada se ohladi i uvijek držite lice na sigurnoj udaljenosti.

POZOR: Para.
Opasnost od opeklina!

Za nastavak korištenja učinite sljedeće:

- Pritisnite tipku za paru na glačalu dok para ne prestane istjecati.
- Pritisnite tipku ON / OFF za isključivanje uređaja.
- **Isključite uređaj iz struje.**
- Pričekajte 10 minuta i uklonite sigurnosni poklopac bez pretjerane sile.
- Pustite da se aparat hladi još najmanje 10 minuta.
- Napunite kotao sa 0,9l vode.
- Pažljivo zatvorite sigurnosni poklopac natrag na kotao i provjerite je li potpuno zatvoren.

OPREZ: Ako se sigurnosni poklopac slobodno okreće tijekom odmotavanja ili ako para izlazi, odmah prestanite s odvrtanjem i provjerite je li parni kotao isključen i da je strujni kabel izvučen iz utičnice. Pričekajte da se uređaj ohladi (dva sata) i odvrnite poklopac prije nego ga uklonite. ČUVAJTE SVOJE LICE!!!

7.OPĆE ODRŽAVANJE

Uvijek isključite uređaj iz utičnice prije bilo kakvog održavanja i provjerite je li se uređaj potpuno ohladio.
Za čišćenje vanjskog dijela uređaja koristite vlažnu krpu.
Nemojte koristiti deterdžente.
Za pravilno održavanje parnog kotla preporučamo korištenje Kalstopa. To je posebno sredstvo za uklanjanje kamenca na prirodnoj bazi koje isporučuje Polti.
Dostupan je u svim većim trgovinama kućanskih aparata i online na www.polti.co.uk. Očistite ploču kada je potpuno hladna, vlažnom krpom ili neabrazivnom spužvom.

8.KALSTOP

Kalstop je sredstvo za uklanjanje kamenca za uređaje s parnim kotlom za glačanje i čišćenje parom.
Redovita upotreba Kalstopa svaki put kada punite kotao pomaže:

- Dulji vijek trajanja uređaja
- Za ispuštanje više "suhe" pare
- U prevenciji nastanka kamenca
- Zaštiti parnog kotla
- Za uštedu energije

Kalstop se prodaje u pakiranjima od 20 boca u trgovinama kućanskih aparata, u ovlaštenim Polti servisima i na www.polti.co.uk.

9. POHRANA

9.1 Isključite uređaj i izvucite ga iz utičnice.
9.2 Prije spremanja pričekajte da se uređaj potpuno ohladi

10. RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Ploča glačala ispušta vodu umjesto pare.	Niste postavili optimalne postavke glačanja.	Ako su svjetla isključena, provjerite jesu li temperatura i tlak na pravim razinama.
	Gumb za podešavanje temperature postavljen je na minimalnu vrijednost.	Povećajte temperaturu podešavanjem regulatora temperature na srednju ili maksimalnu vrijednost.
	Parni kotao je prepun.	Držite gumb za paru na glačalu (usmjerite mlaz pare u krpu) dok para ne počne curiti iz ploče glačala.
Ploča glačala ne ispušta paru.	Tipka ON/OFF nije uključ.	Provjerite je li tipka ON/OFF pritisnuta.
	U parnom kotlu nema vode	Provjerite ima li vode u parnom kotlu i postupite kako je opisano u poglavlju 6.
Ploča glačala ispušta premalo pare.	Samo za Polti Vaporella 515_PRO Gumb za podešavanje protoka pare postavljen je na minimalnu vrijednost.	Samo za Polti Vaporella 515_PRO. Povećajte protok pare regulacijom pare na srednju ili maksimalnu vrijednost (9).
Na odjeći ima tragova vode.	Para je suha tako da se jedva vidi, ali je prisutna i učinkovita.	To je normalno, osobito u određenim uvjetima okoline.
	Para je suha tako da se jedva vidi, ali je prisutna i učinkovita.	Provjerite je li daska za glačanje prikladna i ima rupe za sprječavanje kondenzacije.
Ako problem i dalje postoji ili nije gore naveden, obratite se ovlaštenom servisnom centru Polti (www.polti.co.uk za ažurirani popis) ili kontaktirajte korisničku podršku.		

JAMSTVO

Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu i ima jamstvo od dvije godine od datuma kupnje; datum kupnje mora biti dokazan dokumentom o kupnji koji vrijedi za porezne svrhe i koji je izdao prodavatelj. Za popravke uz uređaj mora biti priložen dokaz o kupnji.

Ovo jamstvo ne utječe na prava potrošača prema Europskoj Direktivi 99/44 / EC koja se odnosi na određene aspekte prodaje potrošačke robe i povezana jamstva.

Ovo jamstvo vrijedi u zemljama koje su u skladu s europskom direktivom 99/44 / EC. U drugim zemljama vrijede lokalni propisi o jamstvu.

ŠTO UKLJUČUJE JAMSTVO

Za vrijeme trajanja jamstva Polti jamči besplatan popravak proizvoda s proizvodnim ili tvorničkim nedostacima, tako da kupac nije dužan platiti rad ili materijal.

U slučaju nepopravljivih kvarova, Polti može besplatno zamijeniti proizvod.

Kako bi iskoristio jamstvo, kupac mora posjetiti jedan od ovlaštenih servisnih centara ili kontaktirati korisničku podršku s dokazom o kupnji od prodavatelja, važećim za porezne svrhe i datumom kupnje proizvoda. Bez dokaza o kupnji i relativnog datuma kupnje, rad će se naplatiti. Dokaz o kupnji čuvajte na sigurnom tijekom cijelog jamstvenog roka.

JAMSTVO NE UKLJUČUJE::

• Svaki nedostatak ili oštećenje koje nije posljedica greške u proizvodnji.
• Svaki nedostatak zbog nepravilne uporabe ili korištenja koji nije naveden u knjižici s uputama koja je sastavni dio kupoprodajnog ugovora.
• Svaka greška koja je posljedica više sile (požar, kratki spoj) ili uzrokovana trećom stranom (intervencija).
• Oštećenja zbog uporabe neoriginalnih Polti dijelova i popravaka ili izmjena koje je izvršilo osoblje ili servisni centri koji nisu ovlašteni od strane Poltija.
• Šteta koju je prouzročio kupac.
• Potrošni materijal (filter, četka, crijevo, baterija itd.).
• Sva oštećenja uzrokovana kamencem.
• Nedostaci zbog neodržavanja/čišćenja prema uputama proizvođača.
• Ugradnja neoriginalnog ili modificiranog Polti pribora koji nije prikladan za uređaj.

Nepravilna upotreba i/ili upotreba koja nije u skladu s uputama za upotrebu i bilo kakvim upozorenjima ili izjavama u ovom priručniku poništava jamstvo.

Polti ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nanesenu ljudima, predmetima ili životinjama koja je posljedica nepoštivanja uputa u ovom priručniku u vezi s upozorenjima za uporabu i održavanje proizvoda.

Elektro Čebašek, Jure Čebašek s.p, Repnje 21, 1217 Vodice

info@elektro-cebasek.si, Tel: 051648648

JAMSTVENI LIST

Proizvod: ***POLTI VAPORELLA 505 PRO***

Tvornički broj: _____

Datum isporuke robe: _____

Potpis prodavača : _____

Ime i Prezime Kupca: _____

Datum preuzimanja:_____

Popravljeno dana:_____

Jamstveni rok: 2 godine

JAMSTVENA IZJAVA

Jamstveni rok traje 2 godine i počinje vrijediti na dan kupnje ili na dan isporuke robe i odnosi se samo na proizvode kupljene na području Republike Slovenije. Prilikom preuzimanja jamstva potrebno je dostaviti račun i popunjen jamstveni list. Stoga Vas molimo da sačuvate račun i jamstveni list! Tijekom jamstvenog roka otklonit ćemo sve nedostatke i nedostatke na proizvodu koji bi nastali tijekom normalnog korištenja proizvoda, pod uvjetom da su korišteni originalni dijelovi. Ako se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, mi ćemo ga zamijeniti. Jamstvo vrijedi ako je datum prodaje na jamstvenom listu potvrđen pečatom i potpisom prodavatelja te predajom originalnog računa o kupnji. Tijekom jamstvenog roka plaćamo troškove vezane za otklanjanje nedostataka i kvarova, kao i troškove eventualnog transporta, ukoliko će proizvod biti poslan u trgovinu u kojoj je kupljen. Troškovi prijevoza obračunavaju se prema cjeniku poštanske tarife. Tragovi svakodnevne uporabe proizvoda (ogrebotine i sl.) nisu pokriveni jamstvom. U slučaju da popravak ili zamjena proizvoda nije moguća, proizvođač vraća kupcu kupovnu cijenu proizvoda.

OVLAŠTENI SERVIS: Elektro Čebašek servis kućanskih aparata Jure Čebašek s.p info@elektro-cebasek.si, Repnje 21, 1217 Vodice, GSM: 041648680, TEL: 018332126, www.elektro-cebasek.si